


CARA PASANG STABILIZER YORITSU (MONO DISPLAY)

CAP. 6 kVA~30 kVA, 3 PHASA

CHANGE OVER SWITCH P5-63A

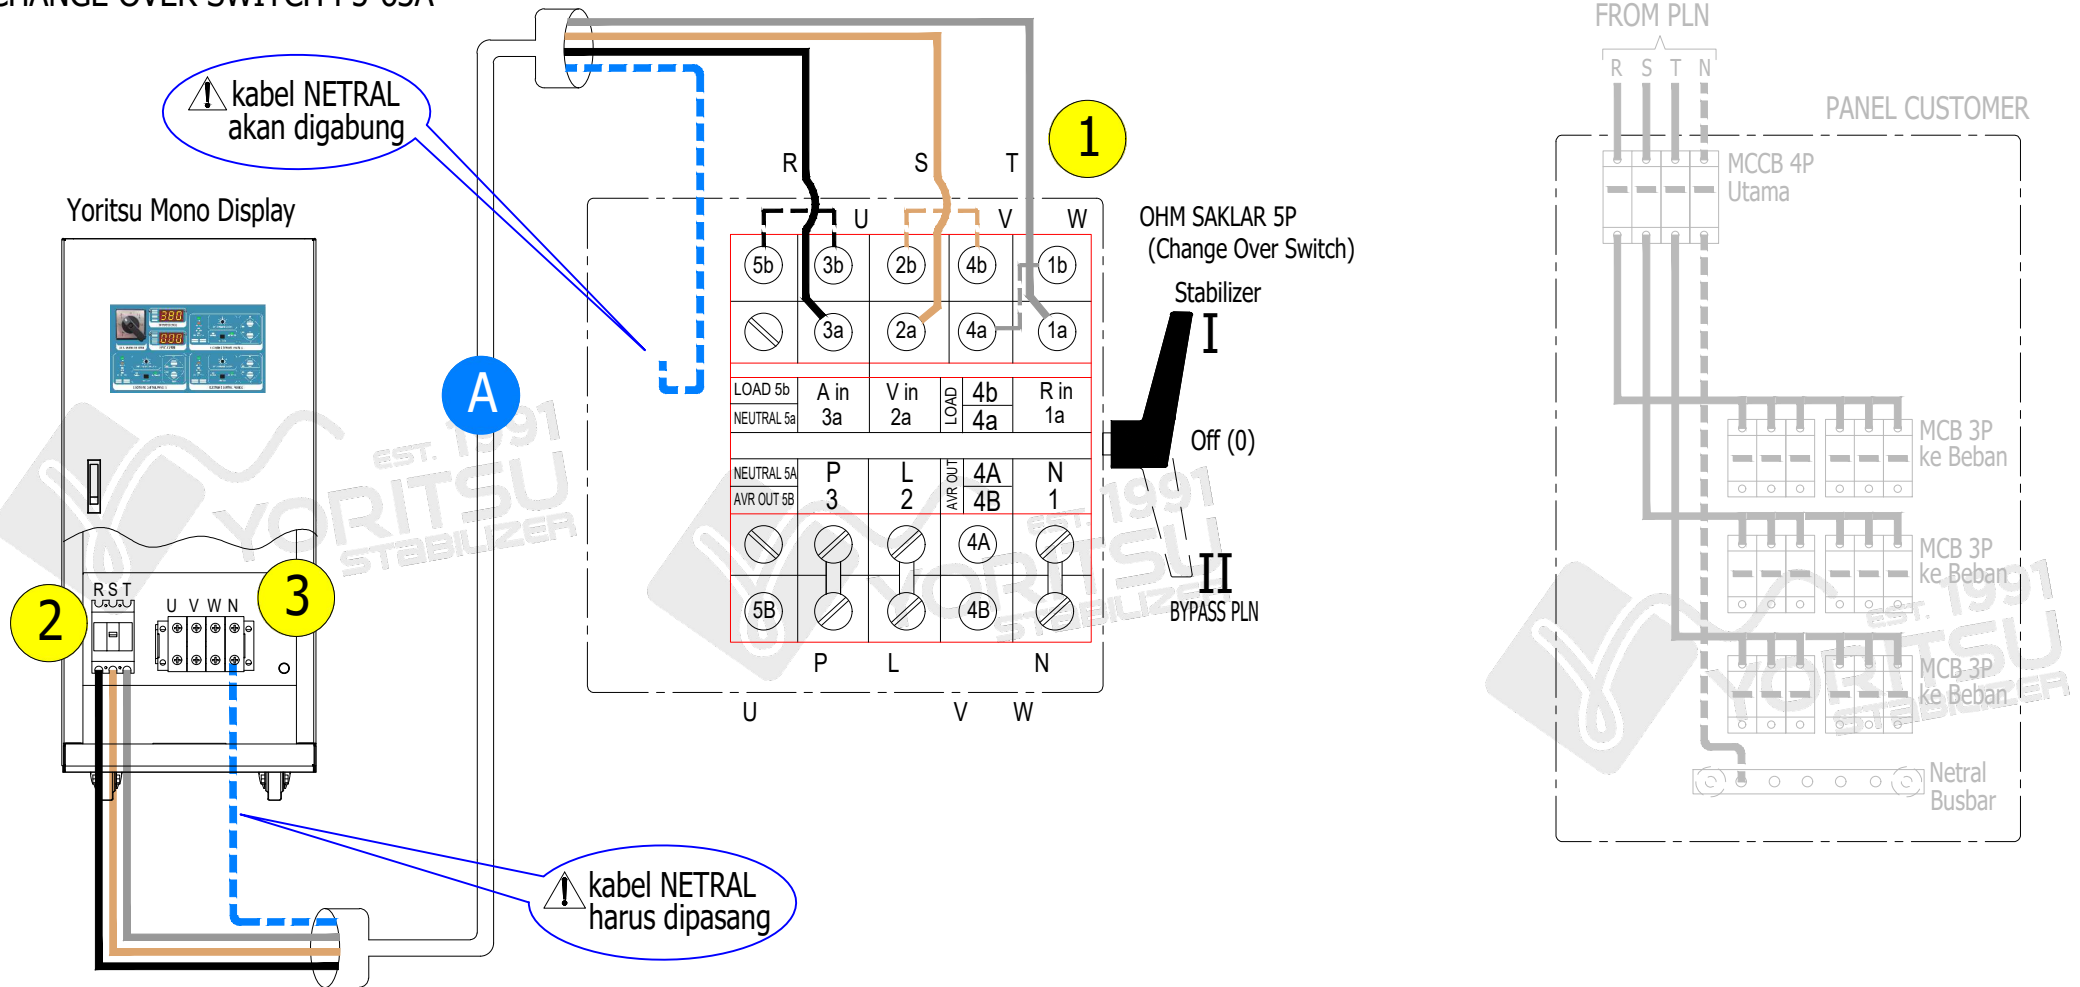


PETUNJUK PEMASANGAN :

1. Hubungkan kabel-A ke terminal OHM SAKLAR berlabel **A V R** In (3a, 2a, 1a).
2. Hubungkan ujung lain kabel-A ke terminal MCCB STABILIZER berlabel **INPUT** (R, S, T).
3. Kabel Netral harus dipasang ke terminal blok yang sudah disediakan.
Ujung lain kabel Netral akan digabung dalam box COS.

PERHATIAN :


- Selalu matikan aliran listrik sebelum penyambungan !
- Sambungkan kabel bila panjangnya tidak mencukupi.
- Urutkan warna kabel agar phase listrik tidak terbalik !

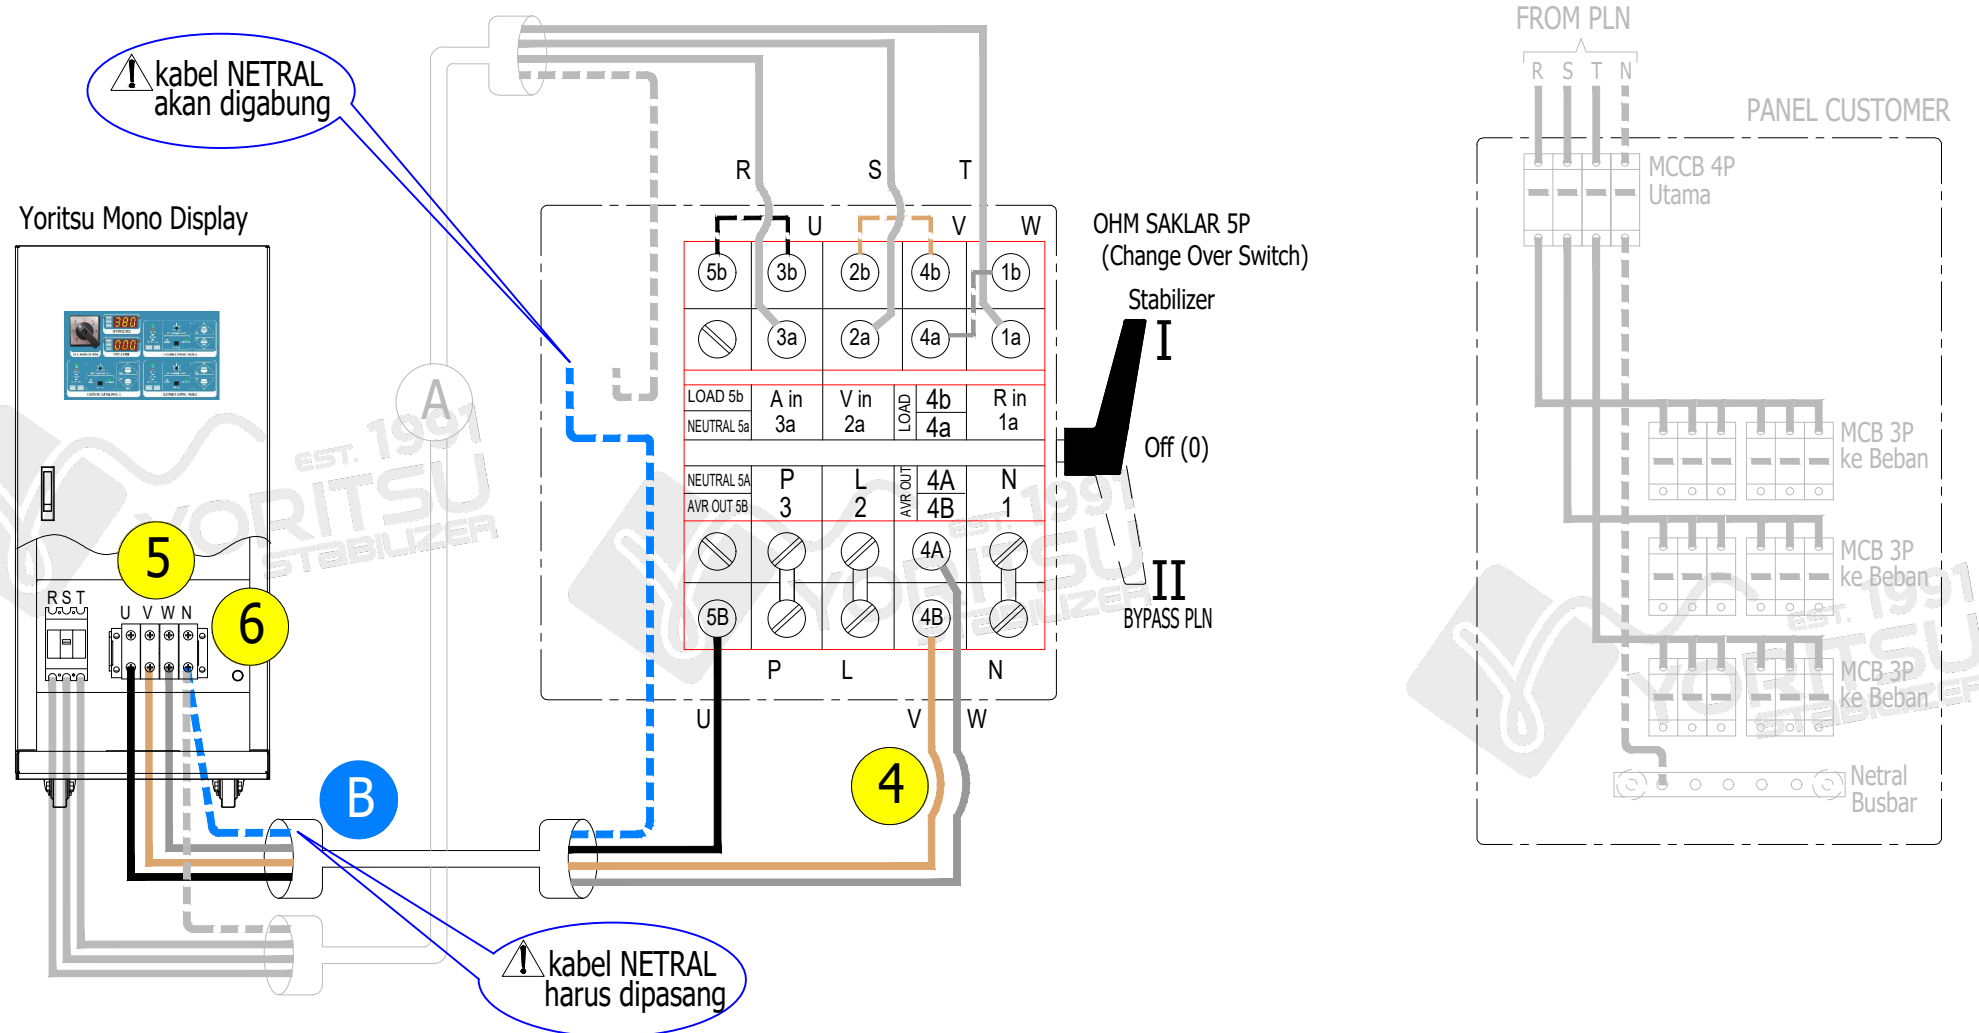

4. Hubungkan kabel-B ke terminal OHM SAKLAR berlabel **AVR** Out (5B, 4B, 4A).
5. Hubungkan ujung lain kabel-B ke terminal STABILIZER berlabel **OUTPUT** (U, V, W).
6. Kabel Netral harus dipasang ke terminal blok yang sudah disediakan.
Ujung lain kabel Netral akan digabung dalam box COS.

PERHATIAN :


- Urutkan warna kabel agar phase listrik tidak terbalik !

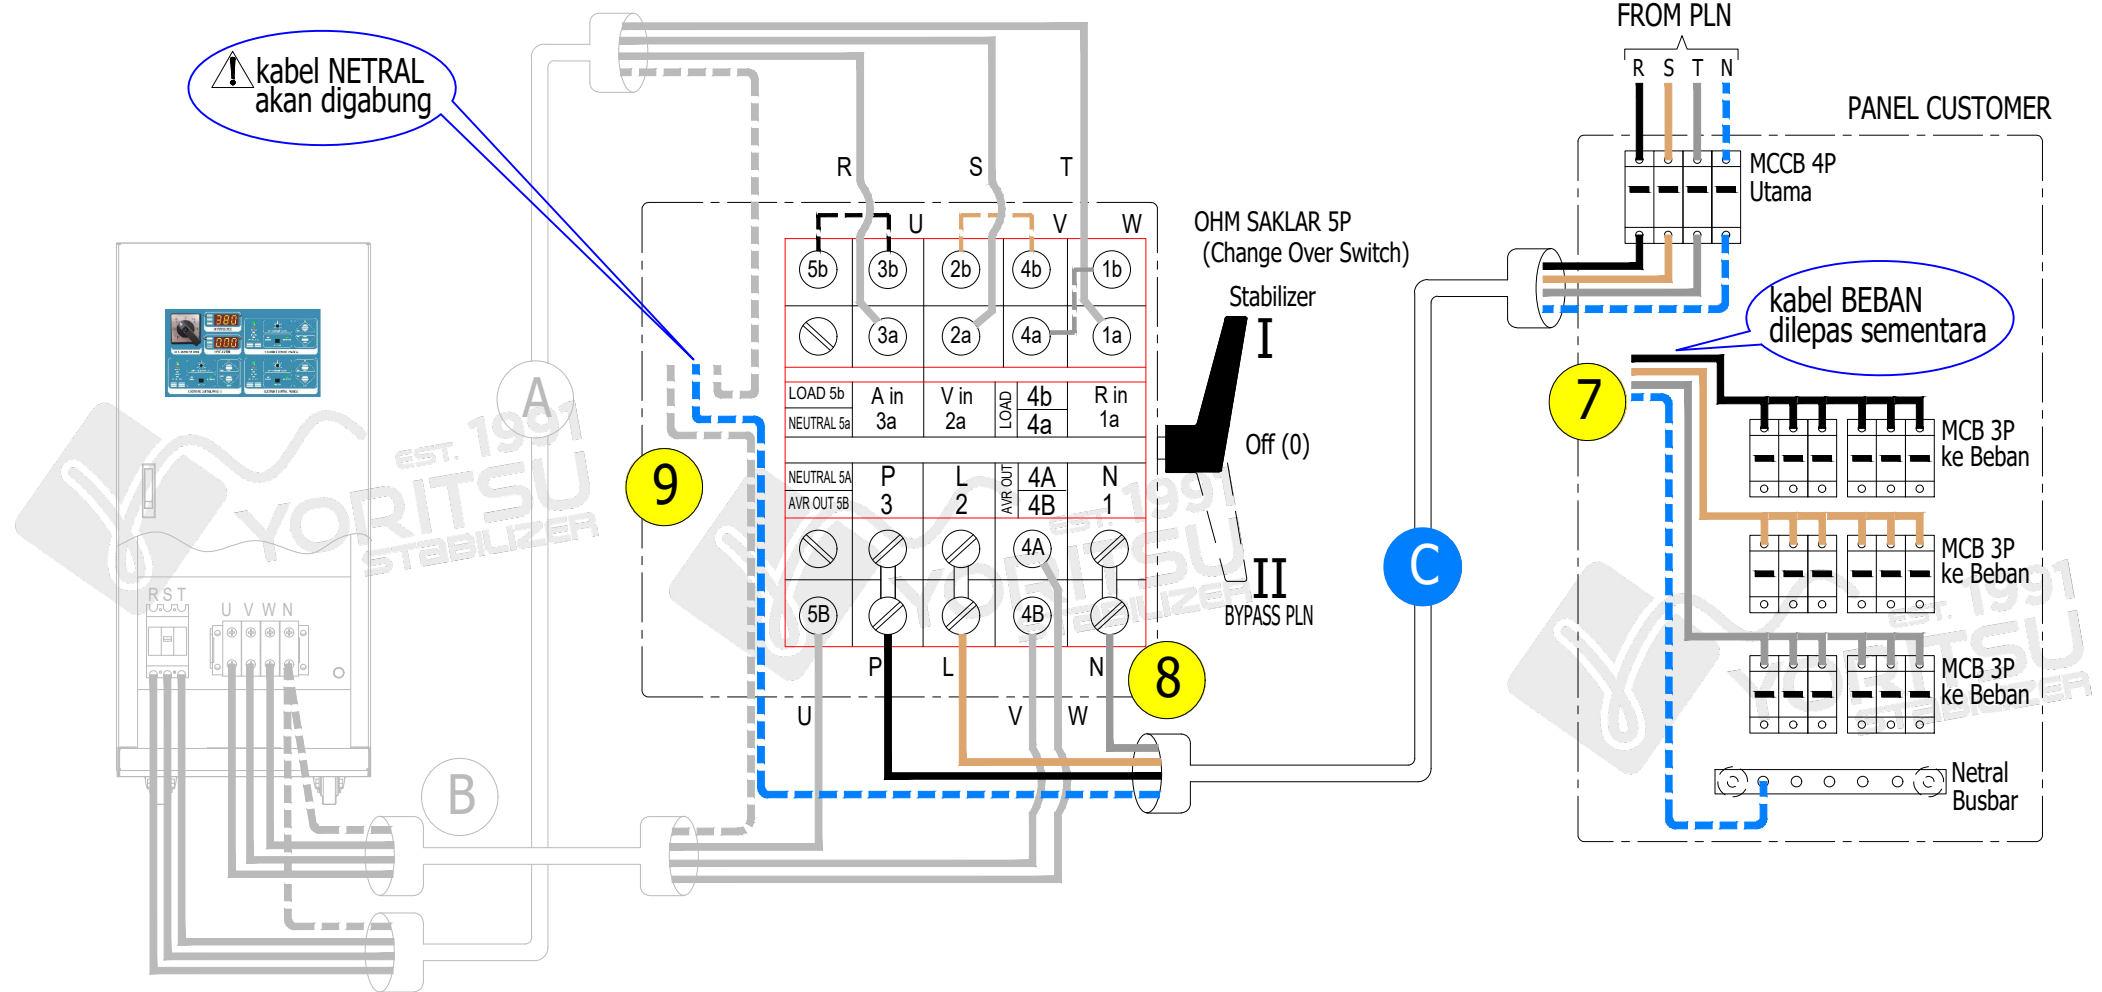

7. Lepaskan kabel-kabel Beban yang terpasang pada MCCB Main di PANEL CUSTOMER.
8. Hubungkan kabel-C (berisi 4 core RSTN) dari MCCB Panel Customer ke terminal OHM SAKLAR yang berlabel **P L N** (3, 2, 1).
9. Atur kabel Netral untuk penggabungan yang akan datang.

PERHATIAN :

- Urutkan warna kabel agar phase listrik tidak terbalik !

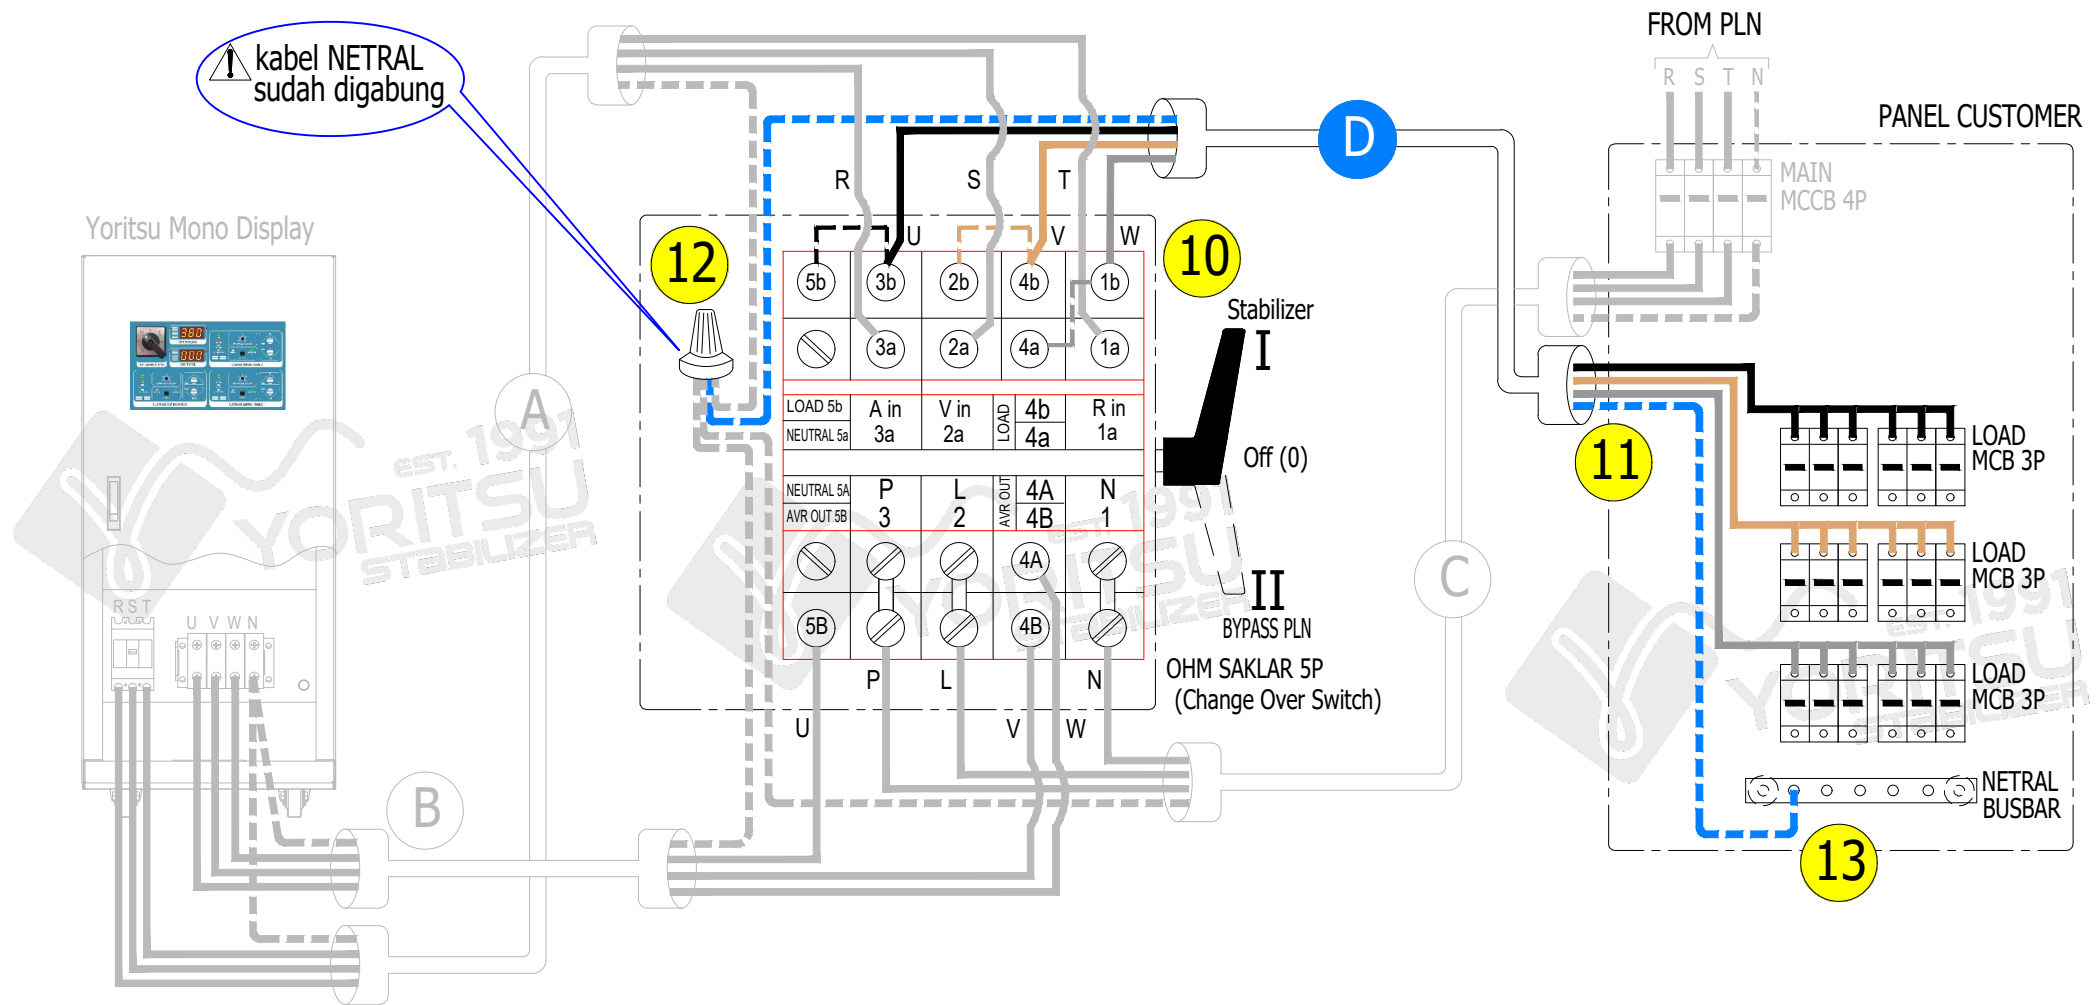


10. Hubungkan kabel-D ke terminal OHM SAKLAR berlabel **LOAD** (3b, 4b, 1b).
11. Hubungkan ujung lain kabel-D ke *BUSBAR/KABEL BEBAN di PANEL CUSTOMER.
12. Gabungkan semua kabel Netral dengan Skun kabel atau Lasdop yang bisa menampung semua kabel Netral yang ada. Bungkus Skun kabel Netral dengan Isolator kabel.
13. Hubungkan ujung lain kabel Netral ke busbar Netral yang tersedia. Selesai.

PERHATIAN :

- Urutkan warna kabel agar phase listrik tidak terbalik !


⚠ kabel NETRAL sudah digabung

Yoritsu Mono Display

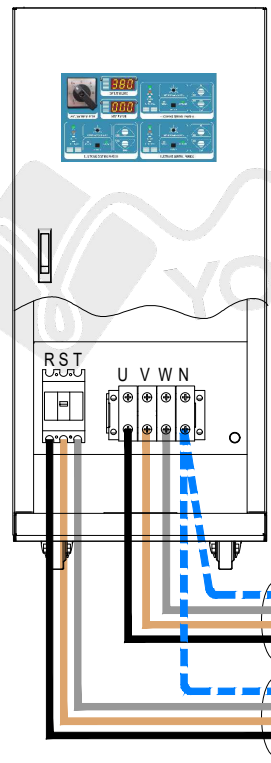

A

B

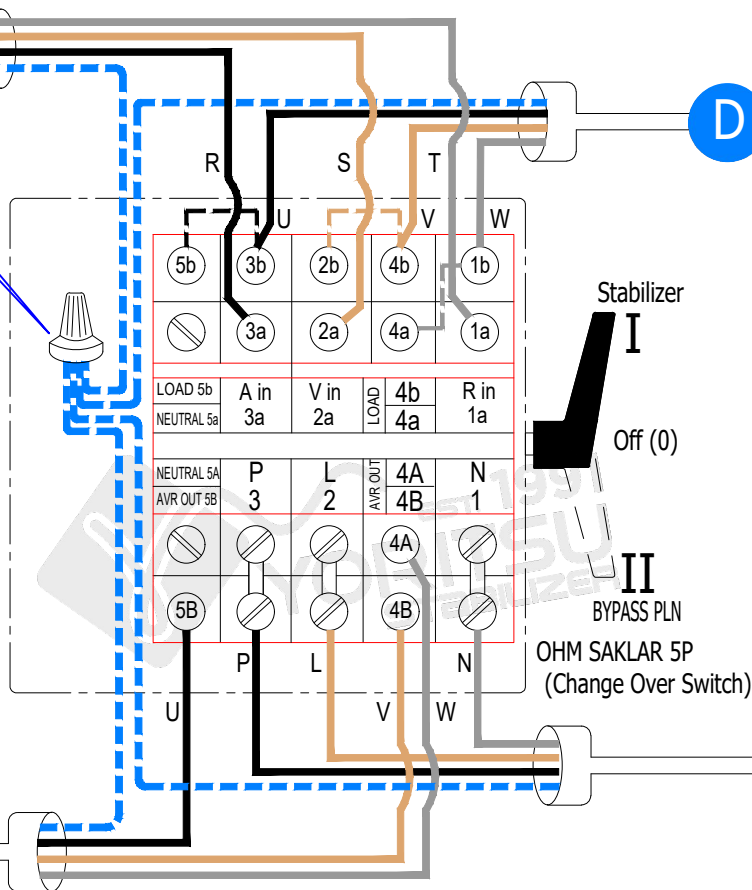

D

C

FROM PLN

PANEL CUSTOMER

R S T N

MAIN MCCB 4P

LOAD MCB 3P

LOAD MCB 3P

LOAD MCB 3P

NETRAL BUSBAR

- * Cek ulang semua jalur kabel, tidak boleh ada yang terbalik.
Semua kabel Netral harus terpasang pada terminal dan busbar yang disediakan.
- * Selesai.

01	14.08.25	Updated			
00	17.06.25	Updated			
Indeks Index	Tanggal Date	Modifikasi Modification	Indeks Index	Tanggal Date	Modifikasi Modification



Description:
CONNECTION STABILIZER YORITSU
WITH CHANGE OVER SWITCH 5 POLE
63 AMPERE

Title :	Drawing No :	Hal. Page
OHM SAKLAR STABILIZER WIRING DIAGRAM	2025XXX	—
Indeks Modif. Modif. Index	00	