
HEXTA
Transformer

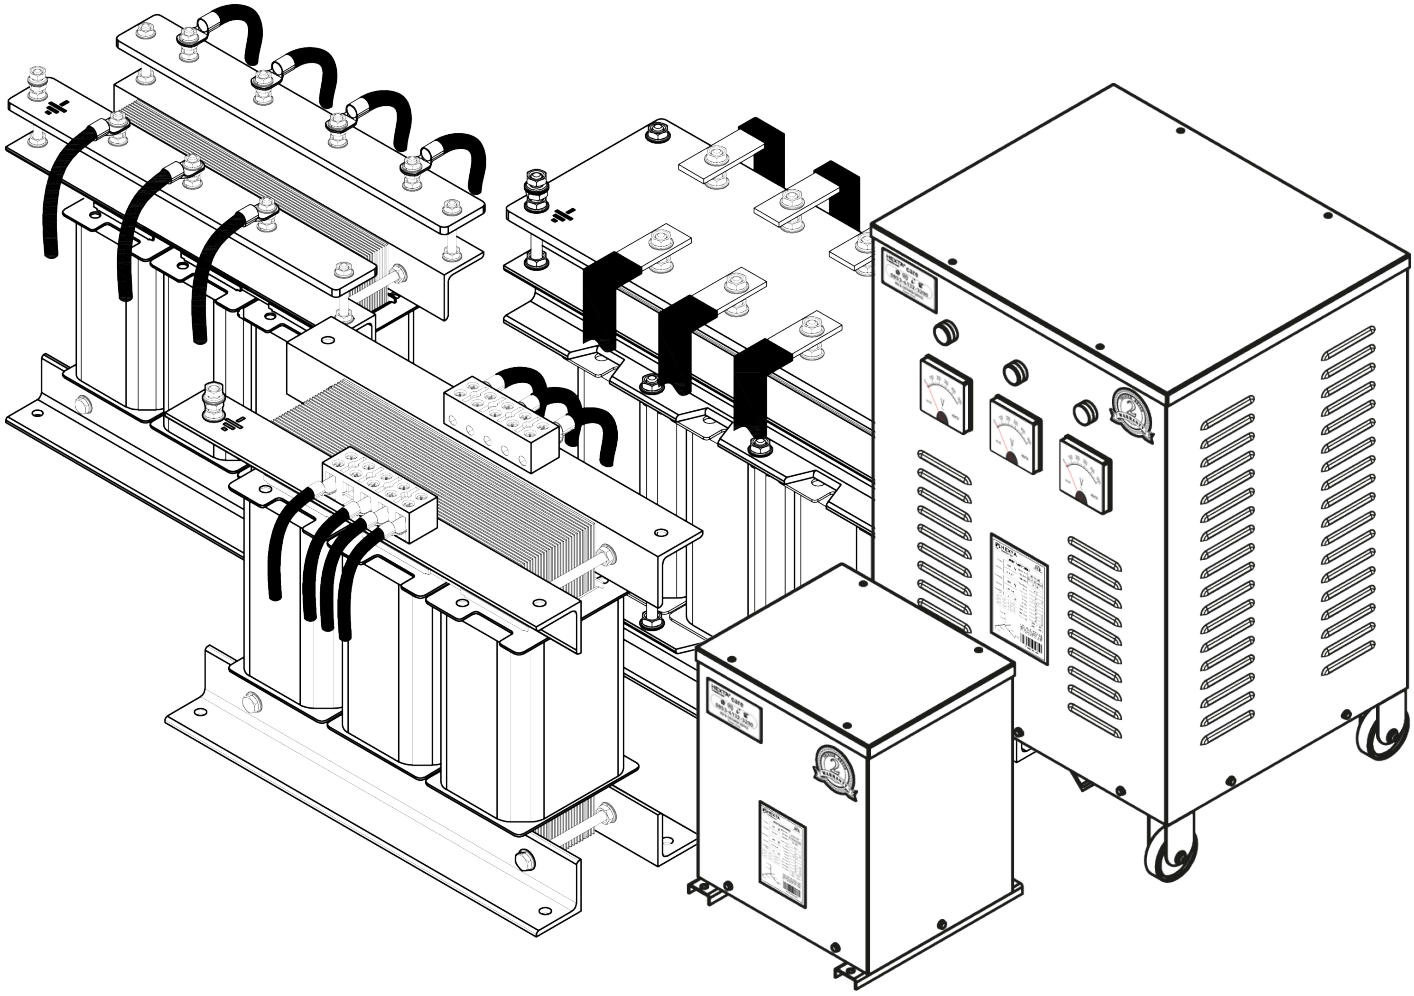

MANUAL INSTALASI & PERAWATAN
HEXTA TRANSFORMER

Rev 02/2024 - (c) PT Hexta Yoritsu Indonesia. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

1. PENDAHULUAN

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan anda terhadap kami dengan membeli Transformer ”HEXTA”.

PT. Hexta Yoritsu Indonesia menjamin dalam waktu yang singkat, penginstalasian produk kami akan segera membawa manfaat bagi anda dalam pertambahan produktifitas, keuntungan dan tahan uji dalam jangka waktu yang panjang.
Ini akan memberi anda jaminan produk yang tahan lama.

Bacalah instruksi - instruksi ini dengan seksama sebelum mulai menyalakan Transformer.
Buku ini berisi semua informasi yang anda perlukan untuk penginstalasian dan menghidupkan Transformer yang benar serta pengertian tentang bermacam - macam fungsi dari Transformer.

Jika sesudah membaca buku ini, dan anda masih mempunyai keraguan di beberapa area, hubungilah Pabrik Hexta atau Distributor kami.

PT. HEXTA YORITSU INDONESIA

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905
Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id

2. INDEKS

1. PENDAHULUAN 1

2. INDEKS 2

3. KONSTRUKSI 3

3.1 TYPE DRY 3

✓ Gbr. 1 STANDAR TERMINAL KONEKSI TRAFO HEXTA..... 3

✓ Gbr. 2 STANDAR BOX TRAFO HEXTA 4

4. PENGIRIMAN 5

5. PENERIMAAN 5

✓ Gbr. 3 PENANGANAN TRAFO HEXTA 5

6. PEMERIKSAAN SAAT TIBA 6

7. PENYIMPANAN 6

8. INSTALASI 6

8.1 RUANGAN YANG IDEAL 6

✓ Gbr. 4 RUANG INSTALASI TRAFO 7

8.2 TABEL UKURAN KABEL 8

9. PENGETESAN 9

10. PROTEKSI TRAFO *(OPTIONAL)* 9

10.1 ALAT PROTEKSI YANG UMUMNYA DIPAKAI 9

10.2 SETTING ALAT PROTEKSI 10

10.3 ARUS START 10

11. PERAWATAN 10

11.1 PERAWATAN RUTIN 10

11.2 MENGATASI KARAT 11

12. CATATAN UMUM 11

13. WIRING INSTALLASI 12

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905


Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id

3. KONSTRUKSI

3.1 TYPE DRY

Transformer ini adalah trafo type kering. Casing Transformer dilengkapi dengan ventilasi louvre untuk sirkulasi udara, sehingga udara sejuk bisa mengalir kedalam semaksimal mungkin.Unit transformer duduk diatas base dan dilengkapi dengan roda.

Sedangkan Transformer tanpa casing, biasanya tidak di lengkapi roda.

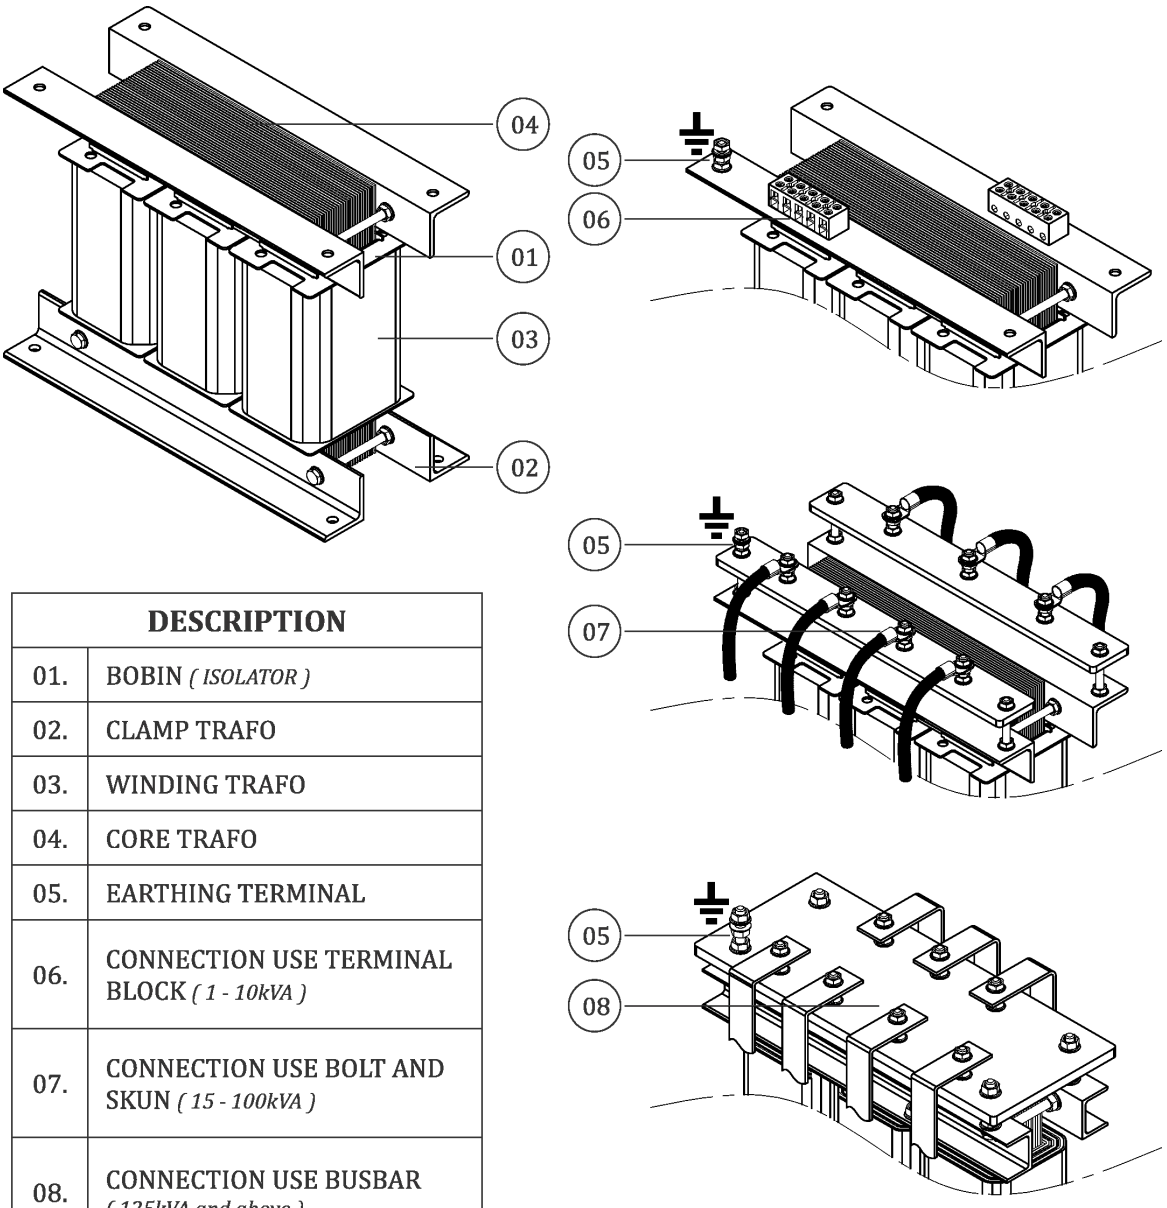


DESCRIPTION	
01.	BOBIN *(ISOLATOR)*
02.	CLAMP TRAFO
03.	WINDING TRAFO
04.	CORE TRAFO
05.	EARTHING TERMINAL
06.	CONNECTION USE TERMINAL BLOCK *(1 - 10kVA)*
07.	CONNECTION USE BOLT AND SKUN *(15 - 100kVA)*
08.	CONNECTION USE BUSBAR *(125kVA and above)*

Gbr. 1 STANDAR TERMINAL KONEKSI TRAFO HEXTA

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905
Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id


Standar Box Transformer Hexta 1 - 2kVA

DESCRIPTION	
01.	TOP COVER
02.	NAME PLATE
03.	SERVICE CARE
04.	GARANSI
05.	INPUT CABLE ENTRANCE
06.	OUTPUT CABLE ENTRANCE
07.	BASE

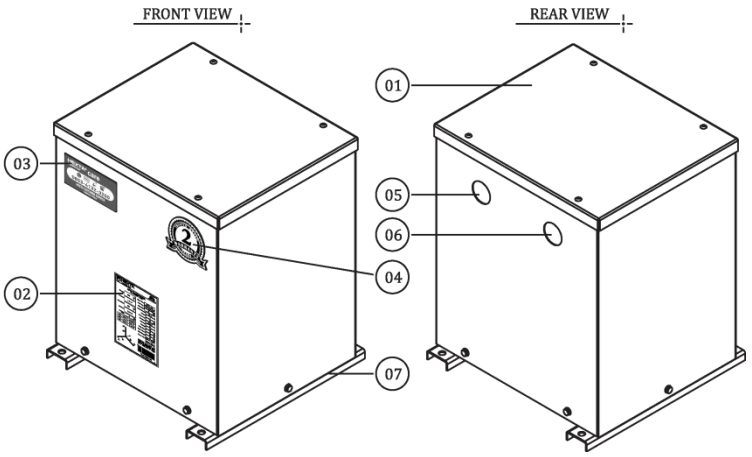


Standar Box Transformer Hexta 3 - 250kVA

DESCRIPTION	
01.	TOP COVER
02.	PILOT LAMP
03.	VOLTMETER *(x1 IF 1 PHASE)*
	VOLTMETER *(x3 IF 3 PHASE)*
04.	NAME PLATE
05.	SERVICE CARE
06.	GARANSI
07.	INPUT CABLE ENTRANCE
08.	OUTPUT CABLE ENTRANCE
09.	AIR VENTILATION / LOUVERA
10.	BASE WITH ROLLER

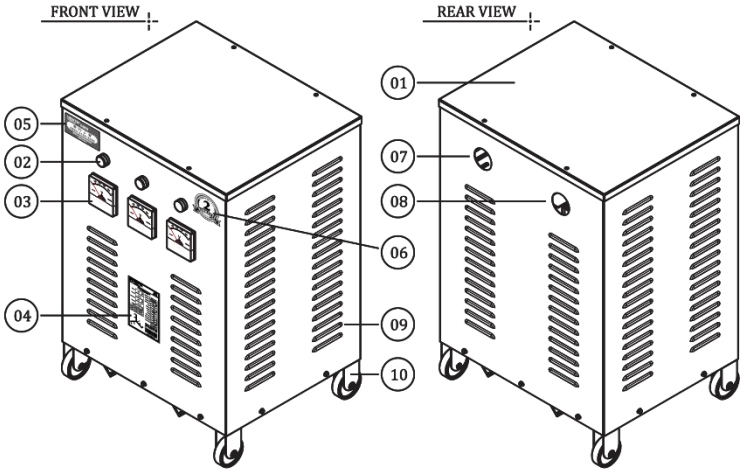

Standar Box Transformer Hexta 250kVA and above

DESCRIPTION	
01.	TOP COVER
02.	NAME PLATE
03.	SERVICE CARE
04.	GARANSI
05.	CONNECTION CABLE ENTRANCE
06.	AIR VENTILATION / LOUVERA
07.	BASE

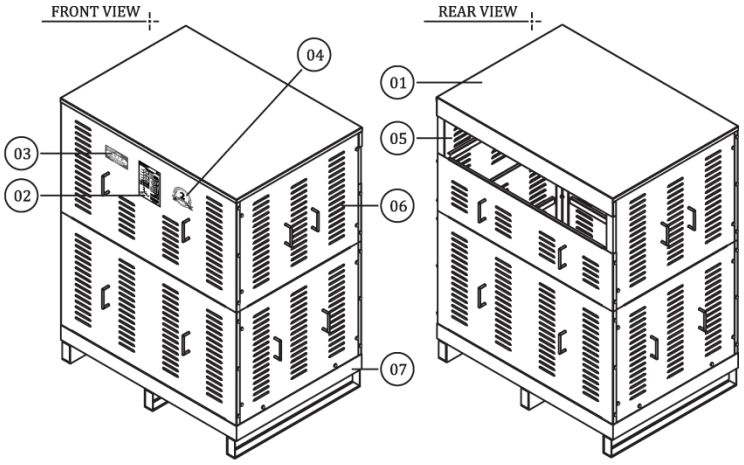

Gbr 2. STANDAR BOX TRAFO HEXTA

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905


Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id

4. PENGIRIMAN

1. Setiap Transformer telah melalui pengontrol yang ketat dan ditest dengan teliti sebelum dikirim dari pabrik HEXTA.
2. Transformer dikirim dengan seksama dan umumnya telah dilengkapi perlengkapan alat - alat lainnya.

5. PENERIMAAN

1. Jangan mengangkat Transformer dengan menarik tutup atas.
2. Jangan menarik atau menyeret Transformer menggunakan kisi ventilasi.
3. Jangan memakai tangan untuk mengangkat Transformer yang berat.
4. Selalu memakai forklift dengan daya angkat yang lebih besar.
5. Selalu memakai garpu forklift yang lebih panjang untuk mengangkat Transformer.
6. Selalu gunakan roda yang telah disediakan untuk membawa transformer.

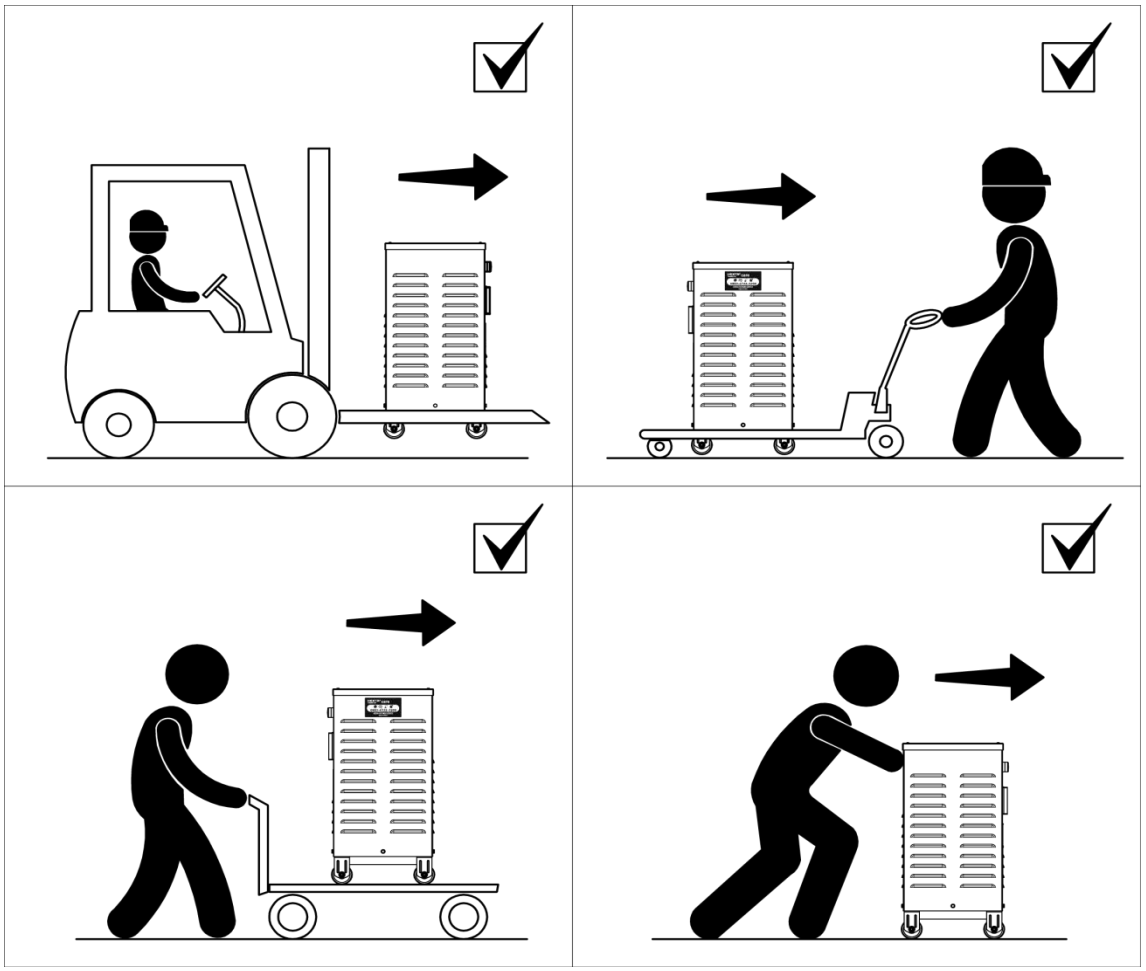

Gbr 3. PENANGANAN TRAFO HEXTA

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905
Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id

6. PEMERIKSAAN SAAT TIBA

Saat kedatangan Transformer penting sekali untuk diteliti surat jalannya. Bila ada kekurangan atau kerusakan harus segera dilaporkan ke pabrik HEXTA dalam waktu 48 jam, lewat dari itu klaim menjadi tidak berlaku.

Tolong diperiksa dengan cermat :

1. Apakah peti masih baik, khusus untuk Luar Jabodetabek (optional).
2. Adakah kerusakan / cacat pada body.
3. Adakah kerusakan Voltmeter pada unit.
4. Adakah komponen atau perlengkapan yang ketinggalan.

7. PENYIMPANAN

Diharapkan Transformer bisa diinstalasi dan ditest dalam waktu yang singkat setelah penerimaan di lapangan. Jika tidak memungkinkan maka Transformer disimpan di tempat kering, yang terlindung dari cuaca, seperti di dalam gudang, untuk menjaga *Isolation Resistance* tetap bagus dan mencegah kerontokan catnya.

Sebaiknya Transformer tidak diletakkan berdampingan satu sama lainnya untuk mencegah kerusakan pada body dan benturan dari objek lain.

8. INSTALASI

8.1 RUANGAN YANG IDEAL

Transformer dengan pendingin alamiah ini sangat tergantung pada udara sekitar untuk pergantian panasnya. Dengan alasan itu perlu penanganan yang baik untuk ventilasi dalam gedung, dimana Transformer yang diletakkan harus bisa membuang panas dan secepatnya memberikan udara baru dari luar. Bila dalam gedung terdapat sedikit ventilasi, sirkulasi udara menjadi lambat maka suhu Transformer menjadi tinggi.

Suhu Transformer biasa lebih tinggi beberapa derajat dibandingkan dengan sekitarnya.


Kenaikan suhu pada Transformer tergantung udara sekitar ditambah dengan panas Transformer itu sendiri, menurut beban yang diberikan.

Upaya mendapat ventilasi yang baik adalah memberikan udara baru pada

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905
Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id

bagian bawah Transformer dan membuang udara panas ke atas gedung / bangunan.

Sebagai petunjuk, Losses 1kW memerlukan udara segar / baru sebanyak $3m^3$ / min pada 20 ^{0}C.

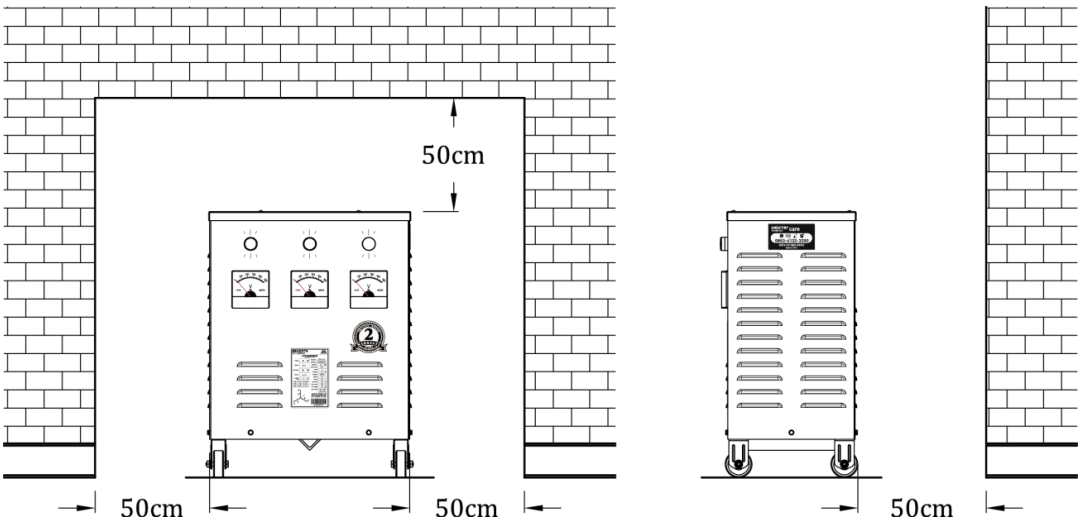

Gbr 4. RUANG INSTALASI TRAFO

Dengan perbedaan ketinggian 3m antara udara masuk / baru dengan udara pembuangan / panas maka sebaiknya pembuangan dibuat selebar - lebarnya. Upaya memberikan sirkulasi yang bebas disekitar Transformer maka jaraknya tidak kurang dari 50cm harus disediakan antara Transformer dengan dinding atau partisi.

Transformer harus diatur penempatannya sehingga supervisi dan perawatan dapat dilaksanakan tanpa mengganggu pengoperasian Transformer. Khususnya, pembacaan voltmeter atau pembukaan tutup atas Transformer dan rangkaian - rangkaian lainnya haruslah mudah dijangkau.

** Unit voltmeter harus tampak jelas.*

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905
Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id

8.2 TABEL UKURAN KABEL

TABEL UKURAN KABEL TRAFO HEXTA

No.	Capacity (kVA)	I_{In} (A) Input 380 ~ 400V	I_{out} (A) Output 200 ~ 220V	Ukuran Kabel	
				Input	Output
1	3	4.56	8.66	4C x 1.5 mm2	4C x 1.5 mm2
2	5	7.60	14.43	4C x 1.5 mm2	4C x 2.5 mm2
3	7.5	11.40	21.65	4C x 2.5 mm2	4C x 4 mm2
4	10	15.19	28.87	4C x 2.5 mm2	4C x 6 mm2
5	15	22.79	43.30	4C x 4 mm2	4C x 10 mm2
6	20	30.39	57.74	4C x 6 mm2	4C x 10 mm2
7	25	37.98	72.17	4C x 10 mm2	4C x 16 mm2
8	30	45.58	86.61	4C x 10 mm2	4C x 25 mm2
9	35	53.18	101.04	4C x 10 mm2	4C x 35 mm2
10	40	60.78	115.47	4C x 16 mm2	4C x 35 mm2
11	45	68.37	129.91	4C x 16 mm2	4C x 50 mm2
12	50	75.97	144.34	4C x 25 mm2	4C x 50 mm2
13	60	91.16	173.21	4C x 25 mm2	4C x 70 mm2
14	75	113.95	216.51	4C x 35 mm2	1C x 95 mm2
15	100	151.94	288.68	4C x 50 mm2	1C x 150 mm2
16	125	189.92	360.85	4C x 70 mm2	1C x 185 mm2
17	150	227.91	433.03	1C x 95 mm2	1C x 240 mm2
18	200	303.88	577.37	1C x 150 mm2	1C x 300 mm2
19	250	379.85	721.71	1C x 185 mm2	1C x 400 mm2
20	315	478.61	909.35	1C x 240 mm2	2x (1C x 300) mm2
21	400	607.75	1154.73	1C x 300 mm2	2x (1C x 300) mm2

** Tabel kabel ini adalah keterangan umum yang dirangkum dari berbagai sumber.*
Selalu konsultasikan terlebih dahulu pada teknisi listrik anda sebelum memakai kabel yang akan di instalasi.

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905
Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id

9. PENGETESAN

Periksa :

- Bahwa karakteristik Transformer sesuai dengan artikel **8 - Instalasi**.
- Bahwa setiap terminal / skun kabel berada pada posisi benar.

PERHATIAN :
PEMASANGAN PADA TERMINAL TRANSFORMER **HARUS** DILAKUKAN DALAM KEADAAN TIDAK ADA TEGANGAN.

- Transformer telah di ground. *Satu ground khususnya telah disediakan di Insulation Board.*
- Insulation Resistance dapat di tentukan dengan ketentuan 1 MΩ /1000V. Sehingga dapat di rumuskan dengan formula sebagai berikut :

$$Insulation\ Resistance\ Minimum = \frac{Teg.Kerja}{1000V}\ x\ 1\ M\Omega$$

10. PROTEKSI TRANSFORMER *(OPTIONAL)*

Kerja Transformer adalah konversi tegangan antara tegangan tinggi dengan tegangan rendah, maka tidak heran kalau fluktuasi dari jaringan - jaringan bisa mempengaruhi durabilitas Transformer.

Proteksi yang efisien harus diterapkan untuk melindungi Transformer dari berbagai insiden.

10.1 ALAT PROTEKSI YANG UMUMNYA DIPAKAI

A. MCB atau MCCB

Menghindari Over Current dan Short - Circuit pada jaringan distribusi.

B. Over / Under Voltage Protection

Melindungi Transformer dari tegangan berlebihan yang disebabkan oleh kehilangan salah satu phase.

C. Phase Failure Protection

Melindungi motor, peralatan dan mesin bila terdeteksi kehilangan salah satu phase.

D. Surge Protector

Melindungi transformer dari sambaran petir.

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905
Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id

10.2 SETTING ALAT PROTEKSI

Kebanyakan alat proteksi yang dipesan bersamaan dengan Transformer akan dipasang dan disetting di pabrik. Beberapa contoh alat proteksi yang sering digunakan adalah MCB, MCCB atau LBS.

Bila alat proteksi yang dipilih tidak bisa dipasang secara langsung pada Transformer, maka pengaruh fluktuasi voltage dan arus start sewaktu Transformer dihidupkan harus diperhitungkan.

10.3 ARUS START

Sewaktu Transformer dihidupkan akan memberikan lonjakan arus yang tinggi. Arus start bisa mencapai 10 kali lipat dari arus nominal tertera di Transformer. Arus ini akan berkurang sesuai *Hukum Eksponen* dimana waktu sebagai nilai konstan yang tergantung dengan gulungan dan beban sekunder.

11. PERAWATAN

11.1 PERAWATAN RUTIN

- Pembersihan pada Body Transformer.
- Pengecekan pada kaca voltmeter, jika terjadi penyimpangan pembacaan maka aturlah setting voltmeternya.
- Pengecekan pada alat proteksi.
- Pengecekan pada tegangan Input atau Outputnya.
- Pengecekan pada kondisi terminal, apakah terjadi karat atau ada yang kendor pada setiap baut dan murnya.

11.2 MENGATASI KARAT

Kadang kala pengkaratan bisa terjadi, terutama pada :

- Body Transformer dikarenakan terciprat air dari hujan.
- Terminal Transformer dikarenakan kelembaban lingkungan yang tinggi.

Dalam semua keadaan dimana karat hadir, pertama harus ditentukan bagian body area mana karat berasal, yaitu dengan membersihkan /

Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905
Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id

mengelap dengan kain bersih pada bekas - bekas lembab yang ada, kemudian perhatikan asal dari air itu.

Selanjutnya Transformer harus dipindahkan ke tempat yang baru terhindar dari air dan cipratan hujan.

Terminal yang berfungsi sebagai konektor listrik dipasang dengan baut dan mur yang dijepit dengan kuat.

Bila karat terjadi maka baut dan mur harus dilepaskan, kemudian diganti. Sebelum pelepasan terminal, Transformer harus dalam keadaan dimatikan (tidak bertegangan).

12. CATATAN UMUM


Sangat penting apabila semua baut dan mur terminal dalam penggantiannya dilakukan di tempat yang kering.


Pemasangan kabel setelah penggantian terminal harus bersih dan kering.


Office & Factory : (021) 2925-5900 & 2925-5905

Tol Cikampek KM. 26, Jln. Inspeksi Tarum Barat Bekasi JAWA BARAT www.hexta.co.id


D:\ACAD-2\DESIGN\TRANSFORMER\MANUAL BOOK\TRAFO DRY\1PI~WIRING INSTALLATION.DWG

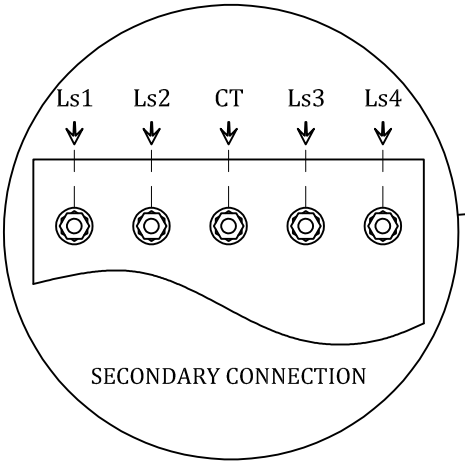

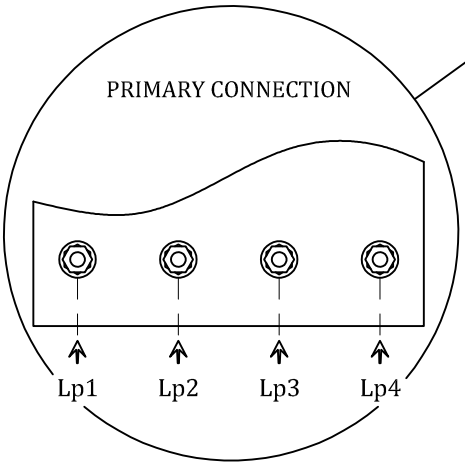


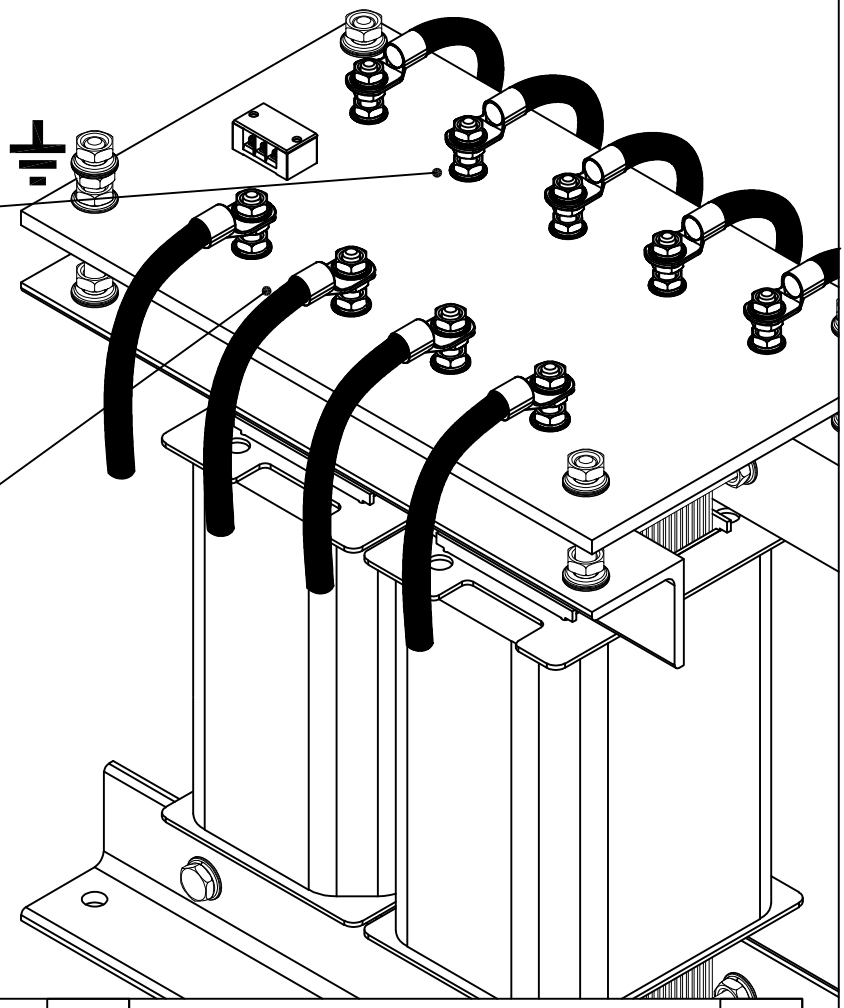


A

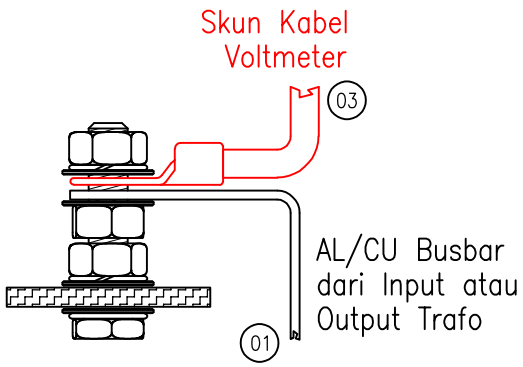


B

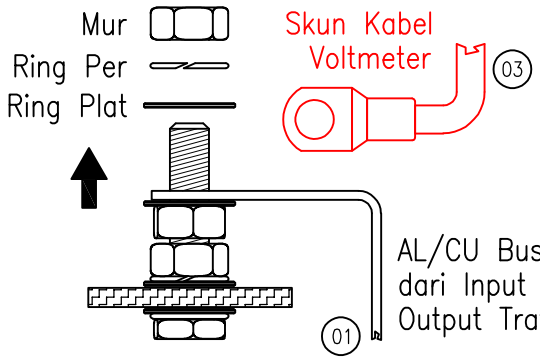

C

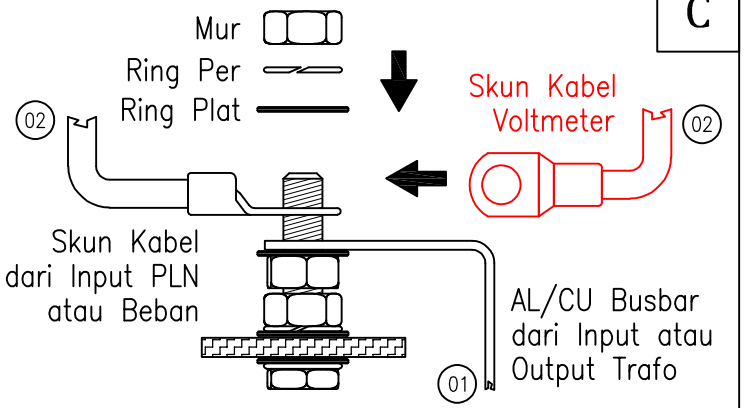


D

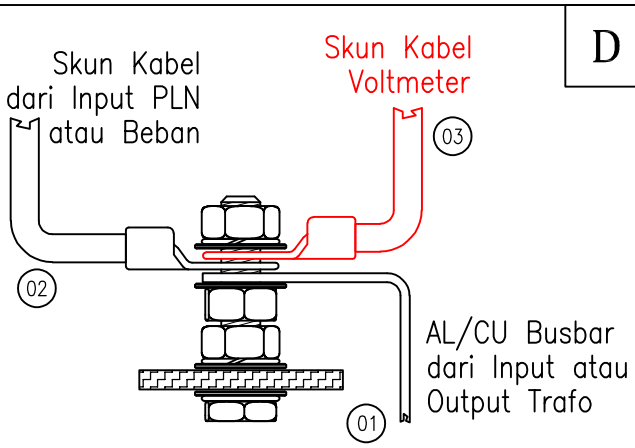


Size in Milimeter

HEXTA TRANSFORMER	Title: INSTALLATION	Scale : NTS Paper Size : A5 Page 01/04

D:\ACAD-2\DESIGN\TRANSFORMER\MANUAL BOOK\TRAFO DRY\1PI~WIRING INSTALLATION.DWG

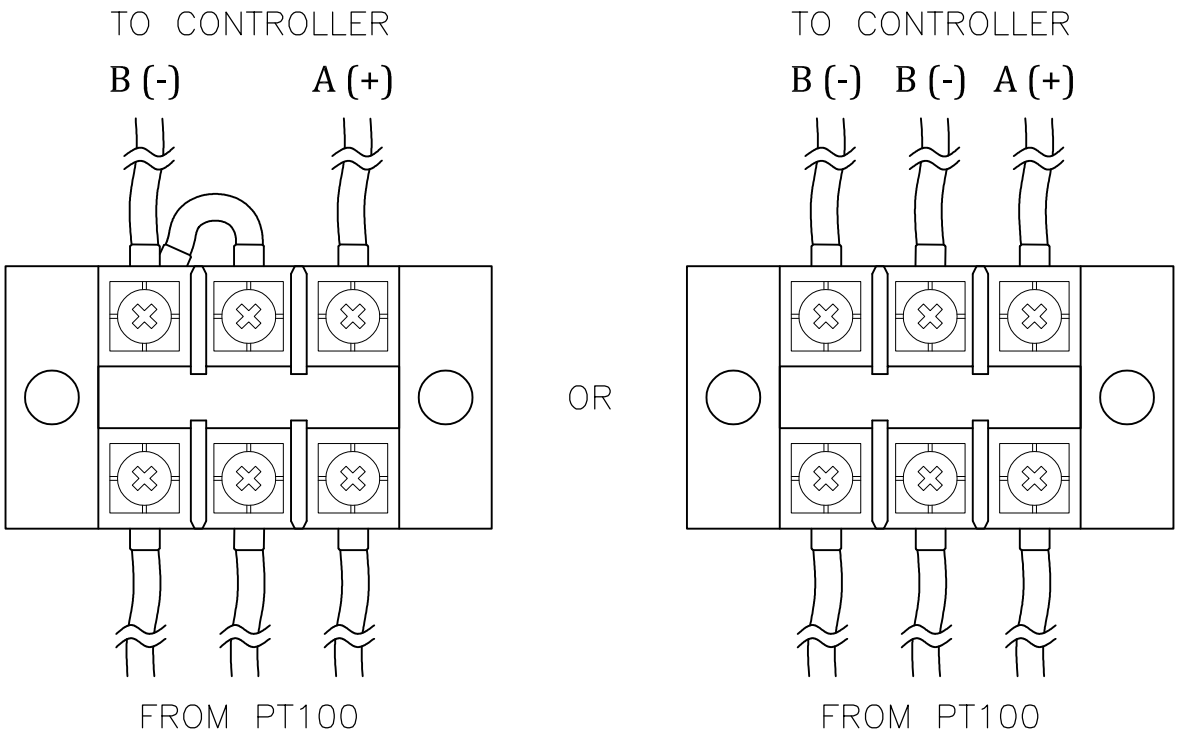

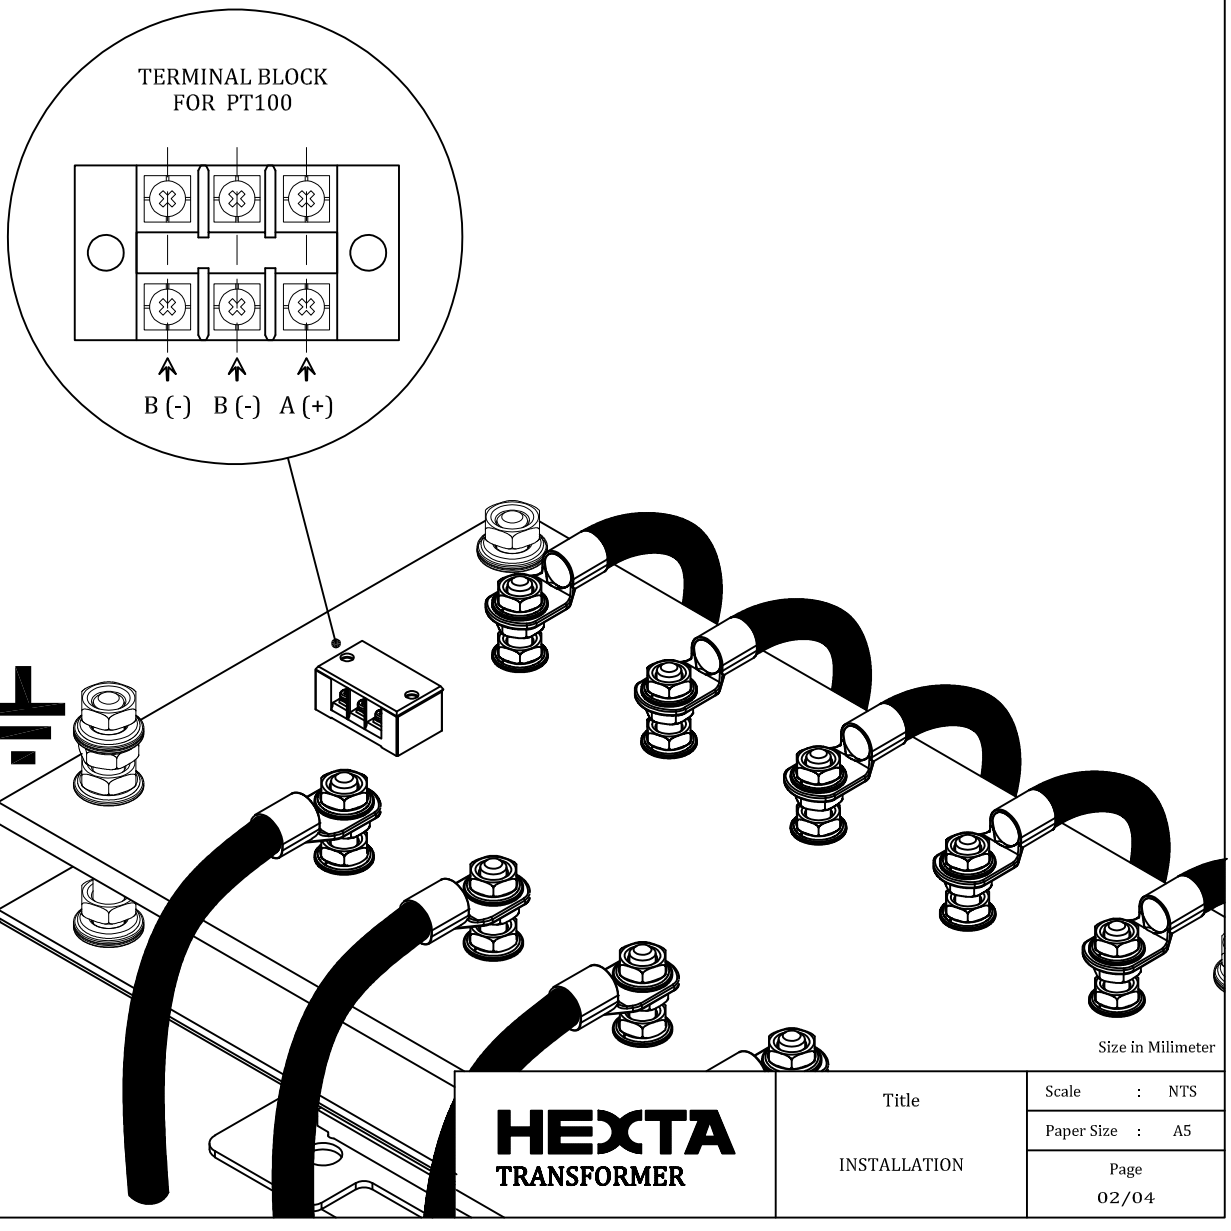

Size in Milimeter

HEXTA
TRANSFORMER

Title


INSTALLATION

Scale : NTS

Paper Size : A5

Page
02/04


D:\ACAD-2\DESIGN\TRANSFORMER\MANUAL BOOK\TRAFO DRY\1P\~WIRING INSTALLATION.DWG

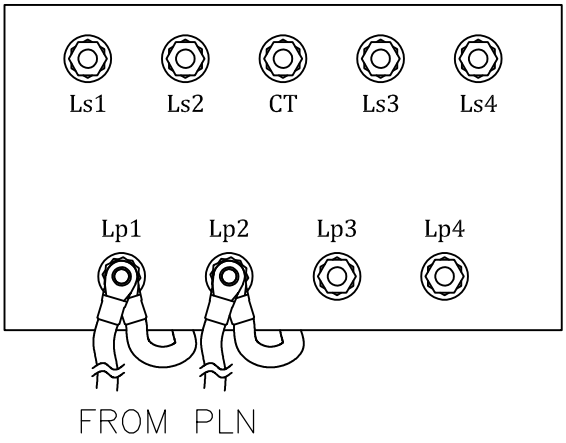

PRIMARY CONNECTION

Voltage 360V


Connect Kabel Input pada Terminal Connection, dan pastikan kabel pada terpasang seperti pada gambar.

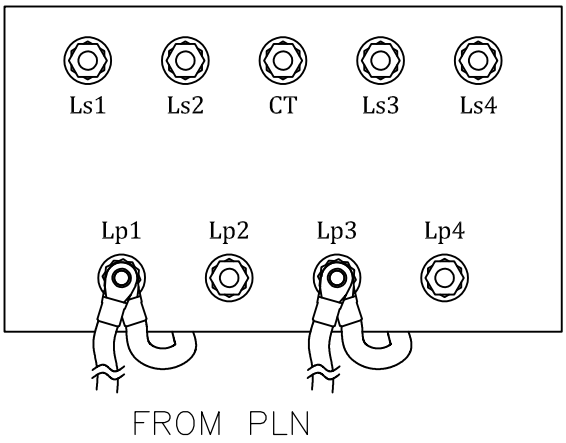

PRIMARY CONNECTION

Voltage 380V

Connect Kabel Input pada Terminal Connection, dan pastikan kabel pada terpasang seperti pada gambar.

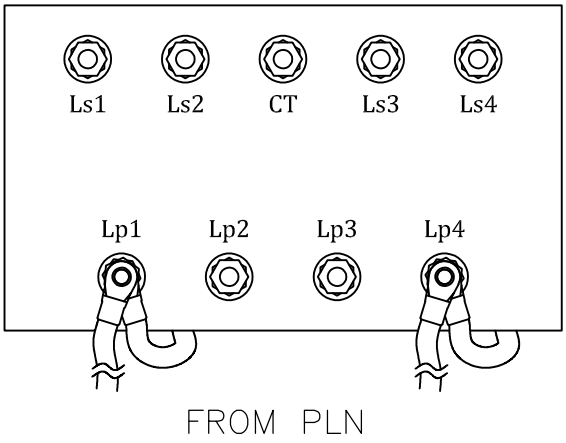

PRIMARY CONNECTION

Voltage 400V

Connect Kabel Input pada Terminal Connection, dan pastikan kabel pada terpasang seperti pada gambar.


Size in Milimeter

HEXTA TRANSFORMER	Title: INSTALLATION	Scale : NTS Paper Size : A5 Page 03/04

D:\ACAD-2\DESIGN\TRANSFORMER\MANUAL BOOK\TRAFO DRY\1P\~WIRING INSTALLATION.DWG


SECONDARY CONNECTION

110V

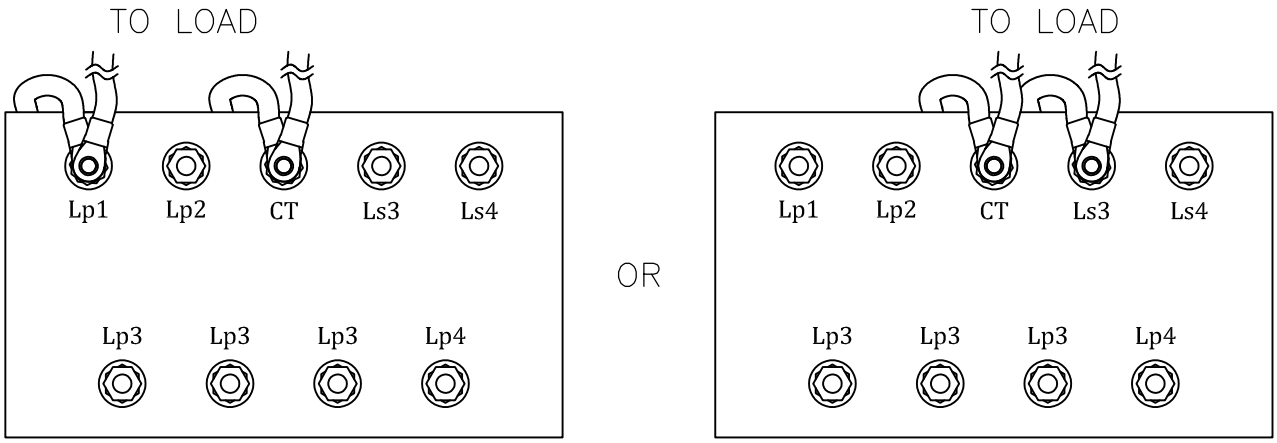

SECONDARY CONNECTION


Voltage 100V

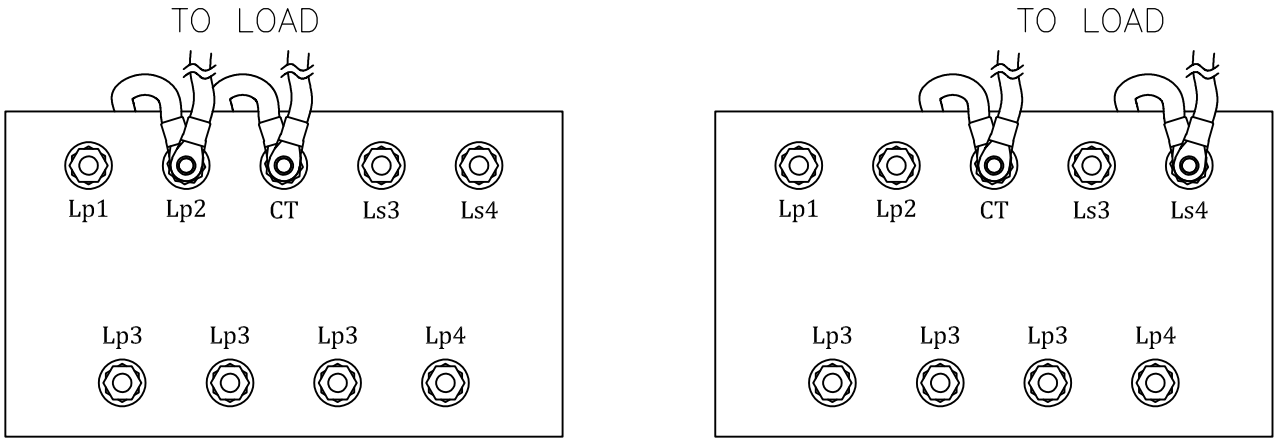

SECONDARY CONNECTION

220V

200V

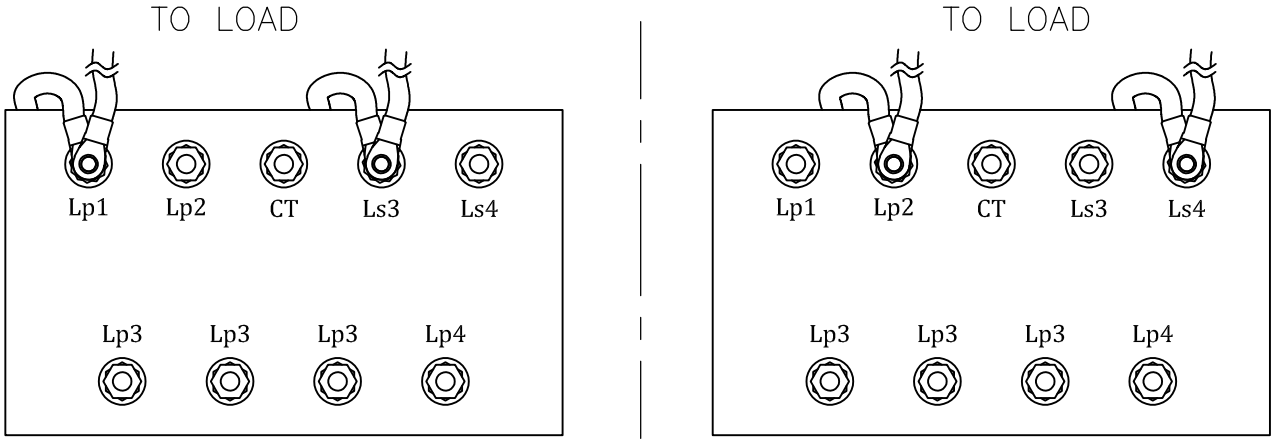

Size in Milimeter

Connect Kabel Output pada Terminal Connection, dan pastikan kabel pada terpasang seperti pada gambar.

HEXTA TRANSFORMER

Title

INSTALLATION

Scale : NTS

Paper Size : A5

Page 04/04

HEXTA
Transformer

If you have any questions about Hexta Transformer, please contact us.

PT. HEXTA YORITSU INDONESIA
Phone : (021) 2925-5900, 2925-5905 (hunting)
Faximile : (021) 2925-5916

OFFICE & FACTORY
Jl. Tol Cikampek KM.26, Bekasi Jawa Barat - INDONESIA

EMAIL
sales@hexta.co.id

https://hexta.co.id